

# PENTAX®

## 67

# 67正像アングルファインダーの使い方

# 67 RIGHT ANGLE VIEWFINDER

使用説明書  
Operating Manual

接眼枠  
Eyepiece Frame

視度調整リング  
Diopter Adjusting Ring

取り付けネジ  
Attachment Ring Screw



67用ペンタプリズムまたは、TTLペンタプリズムに取り付けて、ファインダーを見る方向を直角に変えるためのアクセサリです。取り付けられた状態で360度回せますので、上や横から無理のない姿勢でファインダーを見ることができます。

直接ファインダーを見るのとほぼ同じ倍率で、ファインダー視野の全面が上下・左右とも正像で見えます。また、視度調整リングを回して視度を合わせると、近視や遠視の方にも正確なピント合わせができます。

### 仕様

使用カメラ——ペンタプリズム、またはTTLペンタプリズム付きペンタックス67

視度調整——カメラに付けた状態で約+3～-5D〔ディオプトリー〕

大きさ——34〔幅〕×102.5〔高〕×64.5〔厚〕mm

重さ——205g

Screwed in to the viewfinder eyepiece of the 67 Pentaprism or 67 TTL Pentaprism, the angle of the viewfinder can be adjusted to 90°. Designed to rotate 360°, it is useful in any situation where it is difficult to see your subject with normal eyelevel viewing. It provides exactly the same image at approximately 1X magnification that you normally see in the Pentaprism's / TTL Pentaprism's viewfinder. Furthermore the built-in diopter adjustor enables those far-or near-sighted to see the viewfinder clearly.

### Specifications

Compatible camera: Pentax 67 with the Pentaprism or TTL Pentaprism

Diopter Adjustment: Approximately +3D ~ -5D when attached to the finder eyepiece of the Pentaprism or TTL Pentaprism




Size: 35(W) x 102.5(H) x 64.5(D)mm

Weight: 205g



Asahi Optical Co., Ltd. C.P.O. 895, Tokyo 100-91, JAPAN  
 Pentax Europe n.v. Weiveidlaan 3-5, 1930 Zaventem BELGIUM  
 Pentax Handelsgesellschaft mbH Postfach 54 0169, 2000 Hamburg 54, WEST GERMANY  
 Pentax U.K. Limited Pentax House, South Hill Avenue, South Hamw, Middlesex HA2 0LT, U.K.  
 Pentax France S.A. Z.I. Argenteuil, 12, Rue Ambroise-Croizat, 95100 Argenteuil, FRANCE  
 Pentax (Schweiz) AG Industriestrasse 2, 8305 Dietlikon ZH, SWITZERLAND  
 Pentax Scandinavia AB Box 650, S-751 27 Uppsala, SWEDEN  
 Pentax Nederland Spineveld 25, 4815 HF Breda, THE NETHERLANDS  
 Pentax Norge A.S. Cecilie Thoresens VEI, Lambertseter, 1101 Oslo 11, NORWAY  
 Pentax Corporation 35 Inverness Drive East, Englewood, Colorado 80112, U.S.A.  
 Pentax Canada Inc. 3131 Universal Drive, Mississauga, Ontario L4X 2E5, CANADA  
 Asahi Optical Brasileira Ind. e Com. Ltda. Rua Capitão Antonio Rosa 376, Sala 121 Ed. PBK, São Paulo, BRASIL

5/90 Printed in Japan.

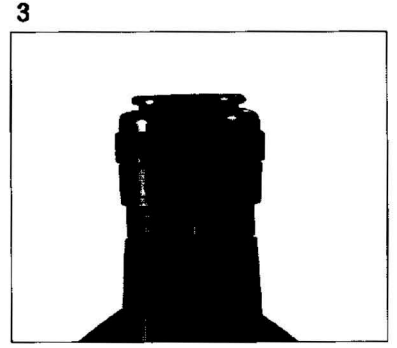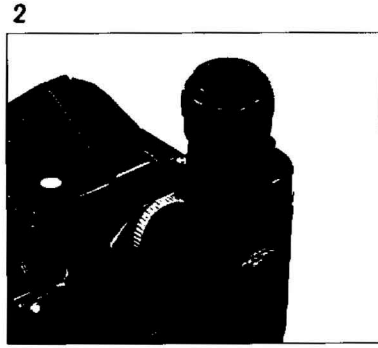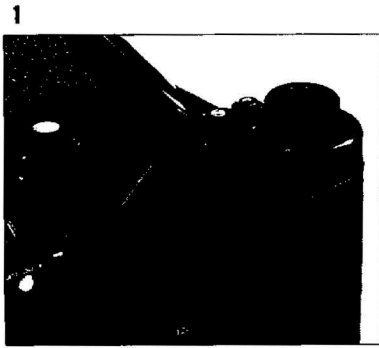


取り付け 取り外し

1. ペンタプリズムまたは、TTLペンタプリズムの接眼枠を左に回して取り外します。
2. 正像アングルファインダーを接眼枠取り付けネジに合わせ、全体を右に回してねじ込んで取り付けます。取り外す時は、左に回します。
3. 視度は、正像アングルファインダーを通して画面を見ながら、中央のマイクロプリズムとその周辺部との境がはっきり見えるように、視度調整リングを回して調整します。

Attaching/Detaching

1. Remove the eyepiece frame by turning as shown in the photo.
2. Match the right angle finder with the internal threads of the eyepiece mount frame on the Pentaprism / TTL Pentaprism. Rotate the entire angle finder clockwise to tighten the attachment screw. To detach the angle finder, rotate counterclockwise.
3. Viewing through the angle finder, adjust the diopter by turning the diopter adjusting ring until the focusing screen can be seen clearly.

※ As shown in the photo, the right angle finder enables viewing through the viewfinder from any angle.

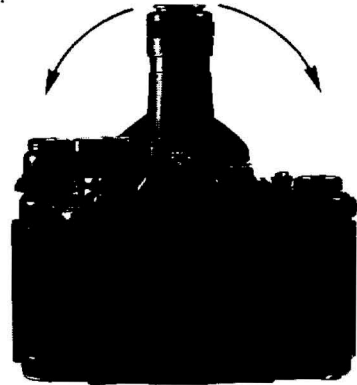

※ 写真のように正像アングルファインダーは、上からでも、横からでも見ることができます。なお、正像アングルファインダーの接眼枠に67用アイカップを取り付けることもできます。



旭工学工業株式会社

〒174 東京都板橋区前野町2丁目36番9号 (90)15151(代)

旭光学商事株式会社

〒110 東京都千代田区永田町1丁目11番1号 (580)2051(代)

●お問い合わせは次の各サービス窓口へ

- |                |                                    |                    |
|----------------|------------------------------------|--------------------|
| ペンタックスフォーラム    | 〒163 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビル(北島ビル) | ☎ 03(348)2941(代)   |
| ペンタックスフォーラム・大塚 | 〒542 大阪市中央区南船場1丁目17番9号             | ☎ 06(271)3600      |
| 東京サービスセンター     | 〒104 東京都中央区銀座西8丁目10番地              | ☎ 03(571)5621(代)   |
| 札幌サービスセンター     | 〒060 札幌市中央区大通西8丁目1番地1号 朝日生命札幌大通ビル  | ☎ 011(241)8742(代)  |
| 仙台サービスセンター     | 〒980 仙台市青葉区中央2丁目2番10号 仙館会館         | ☎ 022(261)5681(代)  |
| 新潟サービスセンター     | 〒951 新潟市本町通七番町1153番地 日本信販新潟ビル      | ☎ 025(224)8391(代)  |
| 横浜サービスセンター     | 〒231 横浜市中区不老町1丁目6番9号 横浜エフエレントマビル   | ☎ 045(681)8771(代)  |
| 静岡サービスセンター     | 〒420 静岡市伝馬町24番2号 住友建設ビル            | ☎ 0542(55)36308(代) |
| 名古屋サービスセンター    | 〒461 名古屋市東区泉1丁目19番8号               | ☎ 052(962)5331(代)  |
| 金沢サービスセンター     | 〒920 金沢市尾張町2丁目6番23号 太陽生命ビル         | ☎ 0762(22)0601(代)  |
| 大阪サービスセンター     | 〒542 大阪市中央区南船場1丁目17番9号             | ☎ 06(271)7996(代)   |
| 広島サービスセンター     | 〒730 広島市中区大手町3丁目7番2号 大東京火災広島ビル     | ☎ 082(248)4321(代)  |
| 福岡サービスセンター     | 〒810 福岡市博多区中洲中島町3番8号               | ☎ 092(281)6668(代)  |
| ●販売者情報室        | 〒104 東京都中央区銀座西8丁目10番地              | ☎ 03(572)6479      |

●日曜・祝日および土曜日は原則として休みます。ただし、年末年始を除きペンタックスフォーラム(新宿)は年中無休、ペンタックスフォーラム・大塚は日曜・祝日も休みます。