


PENTAX®

67

マグニファイアーの使い方

MAGNIFIER

使用説明書
Operating Manual

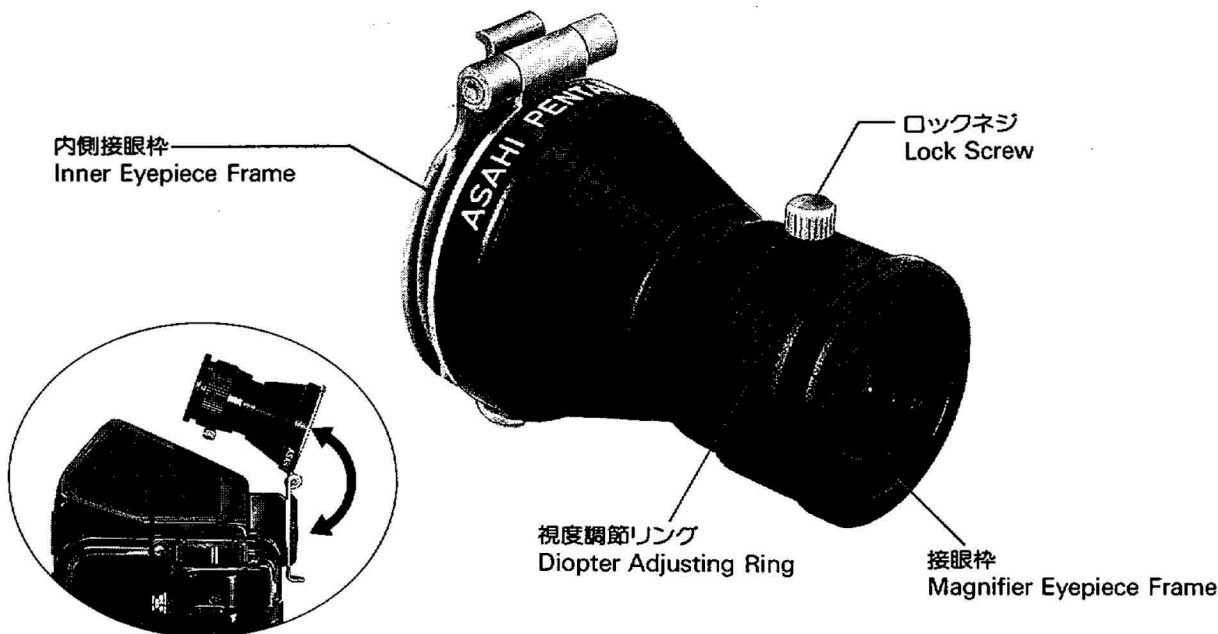

67ペンタプリズム、またはTTLペンタプリズムの接眼部に取り付けて、ファインダーの中心部を約2.3倍に拡大して見ることにより、正確なピント合わせができます。

視度調節リングを回すことにより、近視や遠視の方にもはっきり見えるように視度を調節できます。また、全視野を見たいときは、写真のように上方へ上げることができます。

仕様

使用カメラ——ペンタプリズム、またはTTLペンタプリズム付きペンタックス67

視度調節——カメラに取り付けた状態で、約+2~-3D[ディオプトリー]

大きさ——35[幅]×41[高]×48[長]mm

重さ——63g

付属品——ケース

Fitted on the finder eyepiece of the 67 Pentaprism or 67 TTL Pentaprism, this eyepiece magnifies the central portion of the screen about 2.3X, enabling you to focus very precisely. The built-in diopter adjuster enables those far-or near-sighted to see the viewfinder clearly. The hinged magnifier can be raised as shown in the photo to view the entire focusing screen.

Specifications:

Compatible camera: Pentax 67 camera with the Pentaprism or TTL Pentaprism

Diopter adjustment: Approximately +2D ~ -3D when attached to the finder eyepiece of the Pentaprism or TTL Pentaprism

Size: 35 (W) x 41 (H) x 48 (D) mm



Weight: 63g

Accessory: Case



Asahi Optical Co., Ltd. C.P.O. 895, Tokyo 100-91, JAPAN
 Pentax Europe n.v. Weiveldlaan 3-5, 1930 Zaventem BELGIUM
 Pentax Handelsgesellschaft mbH Postfach 54 0169, 2000 Hamburg 54, WEST GERMANY
 Pentax U.K. Limited Pentax House, South Hill Avenue, South Harw, Middlesex HA2 0LT, U.K.
 Pentax France S.A. Z.I. Argenteuil, 12, Rue Ambroise-Croizat, 95100 Argenteuil, FRANCE
 Pentax (Schweiz) AG Industriestrasse 2, 8305 Dietlikon ZH, SWITZERLAND
 Pentax Scandinavia AB Box 650, S-751 27 Uppsala, SWEDEN
 Pentax Nederland Spinveld 25, 4815 HR Breda, THE NETHERLANDS
 Pentax Norge A.S. Cecilie Thoresens VEI, Lambertseter, 1101 Oslo 11, NORWAY
 Pentax Corporation 35 Inverness Drive East, Englewood, Colorado 80112, U.S.A.
 Pentax Canada Inc. 3131 Universal Drive, Mississauga, Ontario L4X 2E5, CANADA
 Asahi Optical Brasileira Ind. e Com. Ltda. Rua Capitão Antonio Rosa 376, Sala 121 Ed. PBK, São Paulo, BRASIL

5/90 Printed in Japan.

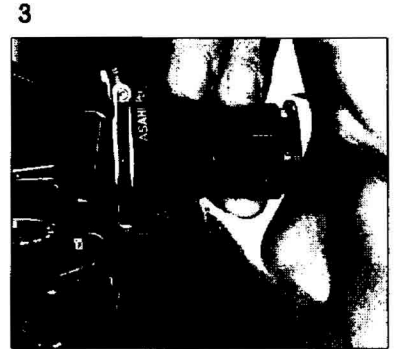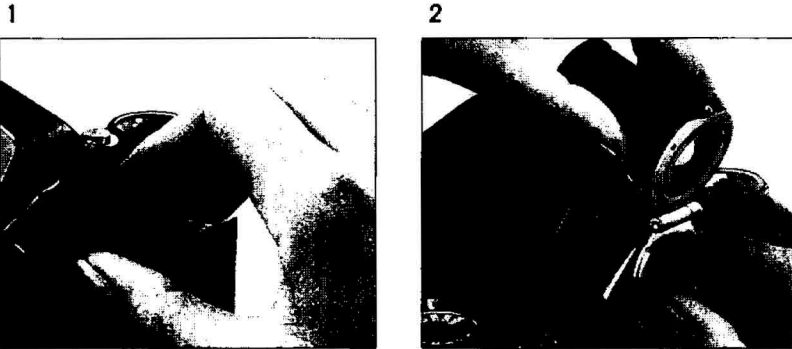

取り付け方

1. ペンタプリズム、または T T L ペンタプリズムの接眼枠を取り外します。
2. 内側接眼枠にファインダーの接眼枠を付けて、写真のようにねじ込んで取り付けます。内側接眼枠の突起をカメラ側の溝に合わせて、正しい位置に取り付けてください。
 [視度調整レンズを使用の場合は、視度調整レンズを取り外してから行ってください。]
3. ロックネジをゆるめ、視度調節リングを回して、視度を合わせてください。視度が合った所でロックネジを締め付けます。

※ マグニファイアの接眼部に 6 7 アイカップを取り付けることもできます。

視度調節の仕方

マグニファイアを通して見ながら、カメラを明るい方に向け、視度調節リングを回して、ファインダー内のマイクロプリズムとマット面との境目がはっきり見える所で止めます。視度を合わせるときは、被写体にピントを合わせないで行なってください。

Attaching

1. Remove the eyepiece frame.
2. Insert the Inner Eyepiece Frame between the Pentaprism's eyepiece and its eyepiece frame. (Remove attached any diopter lens) Then, rescrew the eyepiece frame back into position over the magnifier frame.
3. Adjust the diopter and tighten the lock screw.

※ 67 Eyecup can be attached to the Magnifier Eyepiece Frame.

Diopter Adjustment

While looking through the magnifier, point the camera to a bright blank object like a white wall and turn the diopter adjusting ring until the border line between the microprism and the matte field can be seen clearly. When adjusting the diopter, do not focus on a subject.



旭工学工業株式会社
 〒174 東京都板橋区前野町2丁目36番9号 (960)5151(代)

旭光学商事株式会社
 〒110 東京都千代田区永田町1丁目11番1号 (580)2051(代)

●お問い合わせは次の各サービス窓口へ

| | | |
|----------------|------------------------------------|--------------------|
| ペンタックスフォーラム | 〒163 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新西三井ビル(丸の内線) | ☎ 03(348)2941(代) |
| ペンタックスフォーラム-大阪 | 〒542 大阪市中央区南船場1丁目17番9号 | ☎ 06(271)3680 |
| 東京サービスセンター | 〒104 東京都中央区銀座西8丁目10番地 | ☎ 03(571)5621(代) |
| 札幌サービスセンター | 〒060 札幌市中央区大通西8丁目1番地1号 朝日生命札幌大通ビル | ☎ 011(241)8742(代) |
| 仙台サービスセンター | 〒980 仙台市青葉区中央2丁目2番10号 仙台会館 | ☎ 022(261)5681(代) |
| 新潟サービスセンター | 〒951 新潟市中央区通七番町1153番地 日本郵船新潟ビル | ☎ 025(224)8361(代) |
| 横浜サービスセンター | 〒231 横浜市中区不老町1丁目6番9号 横浜エクセレントVビル | ☎ 045(681)8771(代) |
| 静岡サービスセンター | 〒420 静岡市伝馬町24番2号 住友建設ビル | ☎ 0542(55)36308(代) |
| 名古屋サービスセンター | 〒461 名古屋市中区東1丁目19番8号 | ☎ 052(962)5331(代) |
| 金沢サービスセンター | 〒920 金沢市尾張町2丁目8番23号 太陽生命ビル | ☎ 0762(22)30501(代) |
| 大阪サービスセンター | 〒542 大阪市中央区南船場1丁目17番9号 | ☎ 06(271)7996(代) |
| 広島サービスセンター | 〒730 広島市中区大手町3丁目7番2号 大東京火災広島ビル | ☎ 082(248)4321(代) |
| 福岡サービスセンター | 〒810 福岡市博多区中洲中島町3番8号 | ☎ 092(281)8898(代) |
| ●消費管理課 | 〒104 東京都中央区銀座西8丁目10番地 | ☎ 03(572)6479 |

※白濁・乾目および土曜日は業務として休みます。ただし、年末年始を除きペンタックスフォーラム(新宿)は年中無休、ペンタックスフォーラム・大阪は白濁・乾目を休みます。